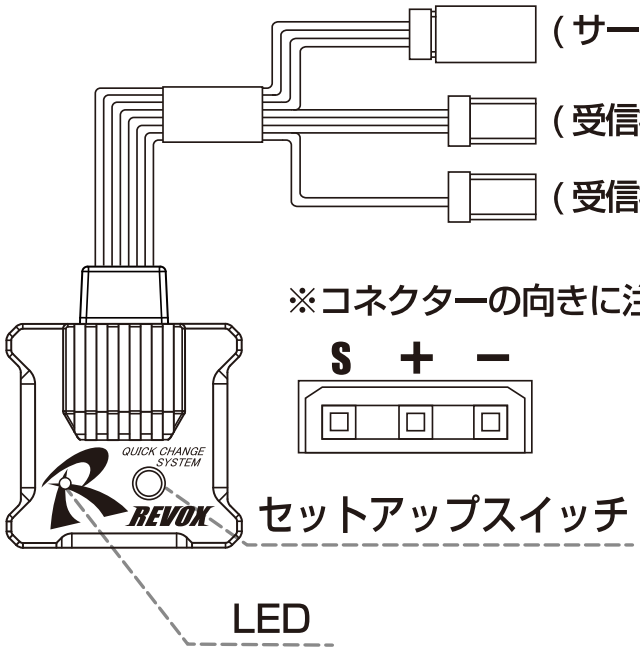


説明動画 QR

■送信機側設定

送信機側 3ch の EPA を 100 に設定してください。

※RS-ST サーボ使用時も必ず EPA を 100 に設定

■接続方法

ステアリングサーボのコードを本製品のメスコネクターと接続し、本製品の３線コネクターを受信機の 1ch、単線コネクターを 3ch に接続します。

■設置場所

サーボや冷却用ファン、モーター等振動する物から離れた場所に、両面テープで固定してください。

■エンドポイント設定

送信機の電源を入れ、セットアップスイッチを押したまま車体側の電源を入れます。
LED が緑の点滅に変わったら、任意の位置までステアリングを切りスイッチを１回押す。
次に反対側の任意の位置へステアリングを切りスイッチを１回押します。ステアリングを中立に戻して LED が赤い点滅から青い点滅に変わると設定が完了です。

■リバース設定

セットアップスイッチを３秒ほど長押しし、LED が高速点滅すると動作方向が切替わります。

■ジャイロカーブ変更 (6 段階設定 / 初期設定 3)

ジャイロの初期動作タイミングを１～6 の調整幅で変更可能です。数値を上げるほどドリフト初期からアシストが入り、スピンしづらく直進性が上がります。カーブ値の変更はスイッチを短く２回押すと設定が１段階上がり、短く１回押すと１段階下がります。
設定中の数値は LED 点滅回数で確認できます。

■ゲイン調整 (調整幅 0 ～ 100)

送信機 3ch 操作でゲインの数値を切替えます。